

INDHOLD

**INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLER/
FORBINDELSER**

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

TILSLUTNING TIL AFTRÆK

VENDING AF LUGE

INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLER/ FORBINDELSER

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér at tørretumbleren ikke er beskadiget. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis du er i tvivl. Kontakt vor serviceafdeling eller forhandleren.
- Opbevar emballagematerialet (plastposer, polystyren-elementer osv.) så børn ikke kan få fat i dem, da disse ting kan være farlige.

2. Elektrisk tilslutning

- Den elektriske tilslutning skal udføres af en kvalificeret installatør, i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og gældende sikkerhedsregulativer.
- El-tilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, strømforbrug og nødvendig sikringsstørrelse er vist på produktpladen bag på tørretumbleren.
- Producenten kan ikke acceptere ansvar for person- eller ejendomsskader der skyldes mangel på overholdelse af disse instruktioner.
- Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømreglementet.
- Brug ikke forlængerledninger eller dobbeltstik.
- Afbryd strømforsyningen til tørretumbleren inden vedligeholdelse foretages.
- Forsøg ikke at tage tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vore serviceteknikere.
- Udskiftning af netledning må kun udføres af vor serviceafdeling.

3. Opstilling

- Opstil ikke tørretumbleren hvor den er udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks.: dårlig ventilation, temperaturer omkring frysepunktet (eller over 35° C).
- Fjern den beskyttende folie over betjeningspanelet.
- Sørg for at tørretumbleren opstilles helt lige, ved hjælp af de to forreste fødder.
- Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme mellem tørretumbleren og væggen.

Tilbehørssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan monteres oven på en frontbetjent vaskemaskine. Bestil tilbehørssættet AMH 542 hos forhandleren, hvis en sådan montering ønskes.


Mindste indbygningsmål:

Bredde:	600 mm
Højde:	850 mm
Dybde:	560 mm



ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

1. Emballage

Kartonen kan genbruges helt og er mærket med symbolet  der viser dette.

2. Energispareråd

- Tør altid en hel maskinfuld - afhængig af typen af vasketøj og program/tørretid.
- Brug altid vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugeringshastighed. Det sparer både tørretid og energi.
- Lad ikke tøjet køre længere i tørretumbleren end til det er tørt.
- Rens fnugfiltret efter hver tørring.
- Placer tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15° C og 20° C. Ventilér rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid for opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *gentle* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld kan du f.eks. tørre *strygetørt* og *skabstørt* tøj sammen. Start med *strygetørt* programm/tidsindstillingen, fjern det vasketøj der skal stryges ved slutningen af denne cyklus. Tør resten med indstillingen *skabstørt*.

3. Bortskaffelse af emballage og gammel tørretumbler.

Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

- Inden bortskaffelse bør netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tilsluttes.
- ## 4. Børnesikring:
- Børn bør ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:

- Sæt altid program/tid-vælgeren i stilling "0" efter brug. Derved forhindres, at tørretumbleren bliver tændt ved et uheld.
- Sluk tørretumbleren og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.
- Fjern fnug fra lugepakning og luge med en fugtig klud.
- Hvis fnugfiltret er tilstoppet kan det rengøres med vand og en blød børste.

- Om nødvendigt kan netledningen udskiftes med en tilsvarende netledning, leveret af vor serviceafdeling. Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.

EU-overensstemmelseserklæring

Denne tørretumbler er udviklet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EU-direktiverne:

- 93/68/EC.
- Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne anvendelsesformål.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

1. Topplade
2. Kontaktstift
3. Luge
Lugen åbnes ved at trække i håndtaget
Lugen lukkes ved at trykke forsigtigt, til den er lukket.
4. Filter



TILSLUTNING TIL AFTRÆK

Ved leveringen fra fabrikken er aftræksslangen og dens adapter placeret i tromlen.

Bemærk: Hvis der ikke er medleveret en aftræksslange, bør tilbehørssættet AMH 577, der kan leveres af forhandleren, anvendes.

Installation af aftræksslangen

1. Placér et håndklæde eller emballagematerialet på højre side, ved siden af tørretumbleren.
2. Anbring tumbleren på dens højre side (set fra forsiden) på håndklædet eller emballagen
3. Skub adapteren ind i slangen (se illustration) Isæt adapteren i ventilationshullet i tørretumblerens fodstykke og lad den låse på plads.



Udvendigt aftræk

- Før aftræksslangen udenfor, uden at bøje den skarpt (indvendig diameter 10 cm, maksimumslængde med to bøjninger 3 m).
- Kontrollér at aftræksslangen ikke kommer i klemme, hvis tørretumbleren placeres i en vaskesøjle oven på en vaskemaskine. Den bør placeres vandret eller opad.
- Forbind ikke slangen til ventilationssystemer, der er beskyttet med fluenet. Disse kan tilstoppes og dermed forårsage dårlige tørretumblerfunktion.
- Forbind aldrig aftræksslangen til et skorstenssystem.
- Forbind ikke aftræksslangen til varmesystemet. Forbind kun slangen til ventilationssystemer, der er isoleret mod fugt.

Tørring uden aftræksslange

- Brug kun tørretumbleren i store, velventilerede rum.
- Hold rummet støvfrit.

Der skal være en minimumsafstand på 10 cm mellem tørretumblerens bagside og væggen.

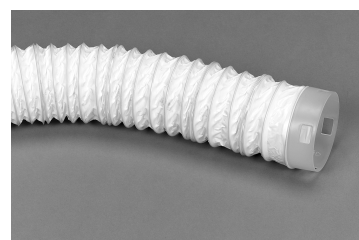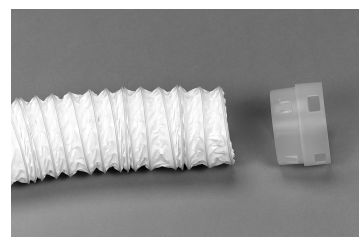

VENDING AF LUGE

Vending af luge

1. Fjern netledningen fra stikkontakten.
2. Åbn lugen
3. Drej kontaktstiften indvendig i lugen (i toppen) 90° med en tang, og fjern stiften.
4. Fjern de to hængselskruer, og derefter lugen.
5. Tag de to skruer over og under luge-låsesystemet af.
6. Fjernelse af lugelåsen:
Brug en skruetrækker og tryk ned i den lille rille i den øverste åbning. Tag derefter døren af ved at trække den imod dig selv.
7. Vending af lugen:
Fastgør lugen i den ønskede side vha. de to skruer.
Monter luge-låsesystemet på den modsatte side og fastgør det forsvarligt.
Skrue de to skruer over og under låsesystemet i.
8. Monter atter kontaktstiften inde i lugen (i toppen).

